



Bissell[®]
BigGreen Commercial™

ProBag™ DayClean™

GUIDE DE L'UTILISATEUR
MODÈLES 17X33, 17X34, 17X37 et 17X38

- 2 Merci
- 3 Instructions de sécurité
- 4 Schéma du produit
- 5 Assemblage
- 6 Utilisation
- 7-8 Entretien et soin de l'appareil
- 9 Diagnostic de pannes
- 10 Pièces de rechange
- 11 Garantie
- 12 Service à la clientèle

BISSELL[®]
BigGreen Commercial™

ProBag™ DayClean™

USER'S GUIDE

MODELS 17X33, 17X34, 17X37, and 17X38

- 2 Thank You
- 3 Safety Instructions
- 4 Product View
- 5 Assembly
- 6 Operations
- 7-8 Maintenance and Care
- 9 Troubleshooting
- 10 Replacement Parts
- 11 Warranty
- 12 Customer Care




BISSELL BigGreen Commercial ProBag & DayClean Vacuums

We're glad you purchased a BISSELL BigGreen Commercial upright vacuum. Everything we know about floor care went into the design and construction of this complete, high-tech commercial cleaning system.

Your BISSELL BigGreen Commercial upright vacuum is well made, and we back it with a limited two-year commercial warranty. We also stand behind it with a knowledgeable, dedicated Customer Care department, so, should you ever have a problem, you'll receive fast, considerate assistance.

My great-grandfather invented the floor sweeper in 1876. Today, BISSELL is a global leader in the design, manufacture, and service of high quality commercial products like your BigGreen Commercial vacuum.

Thanks again, from all of us at BISSELL.

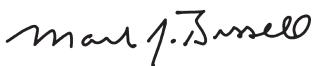

Mark J. Bissell
Chairman & CEO



Merci encore, de la part de tous les employés de BISSELL.

Aspirateur BigGreen Commercial.

BISSELL est un chef de file mondial en matière de conception, de fabrication et de service de produits commerciaux de qualité supérieure comme votre aspirateur BigGreen Commercial.

Mon arrière-grand-père a inventé le balai mécanique en 1876. Aujourd'hui, service à la clientèle bien informé et dévoué qui saura vous répondre avec

confiance limitée de deux ans. Nous sommes aussi soutenus par un service à la clientèle bien informé et dévoué qui saura vous répondre avec

confiance limitée de deux ans. C'est pourquoi nous l'offrons avec une garantie

avec beaucoup d'attention, c'est pourquoi nous l'offrons avec une garantie

avec deux ans. Nous sommes heureux que vous achetiez un aspirateur verticale

BigGreen Commercial de BISSELL. Toutes nos connaissances en matière

d'entretien et de nettoyage de planchers ont été mises à profit au cours de

la conception et de la fabrication de systèmes de nettoyage commerciaux

complets et d'avant-garde.

Nous sommes heureux que vous achetiez un aspirateur verticale

Aspirateurs BigGreen Commercial ProBag et DayClean de BISSELL

Product view



Schéma du produit

ATTENTION :

• **ATTENTION :** Certains lots peuvent être vendus hors vente régulière.

Représenter l'embodillement dans la communication orale et écrite du discours public. L'objectif est de décrire les stratégies d'interlocuteurs qui sont utilisées pour établir et maintenir des relations entre les personnes. Les stratégies peuvent être classées en deux types principaux : *stratégies de communication* et *stratégies de socialisation*. Les stratégies de communication sont utilisées pour établir et maintenir des relations entre les personnes. Les stratégies de socialisation sont utilisées pour établir et maintenir des relations entre les personnes.


Assemblage

Assembly

1. Locate hardware pack for handle assembly. Enclosed are two nut and bolts for the handle, as well as upper (larger) and lower (smaller) plastic cord hook. An extra drive belt is also included.
2. Connect lower handle to the base of the unit. The thinner end should point upwards, toward the top of vacuum. Connect upper handle to lower handle by sliding into each other. Upper handle should curve towards the back of the unit. Insert nuts and bolts and tighten.
3. Thread nut and bolt through hole in upper and lower handle. Screw together nut and bolt by hand, then tighten with screwdriver.
4. Take lower cord hook with vacuum facing frontwards and snap into slot on lower handle with hook facing down.
5. Take upper cord hook and place cord with spring retainer into slot and snap in.
6. Wrap cord around cord clips.
7. To attach the bag to the vacuum, find hook on the bottom of the bag and hook it to the back of the vacuum base. (See image) Align latch with the back of the vacuum and bring the collar forward. Turn latch so that bag locks onto rivet.
8. Attach spring from top of cloth bag to the bag clip on upper cord hook.

ATTENTION:

Some Berber carpets have a tendency to fuzz with wear. Repeated strokes in the same area with an ordinary vacuum or deep cleaner may aggravate this condition.

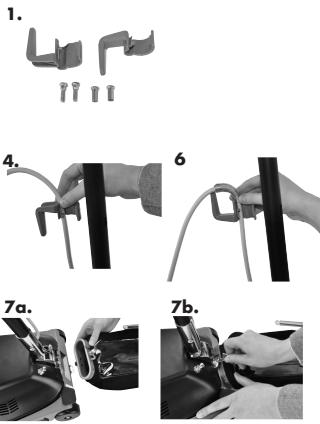


Operations

Operating instructions

1. Check to see if the bag is securely attached to the base and upper cord wrap on the unit. The silver clasp that slides onto bag to secure it should be placed evenly on bag to avoid any air leaks.
2. Plug cord into an electrical outlet.
3. Adjust the carpet height by turning round knob near the foot of the vacuum to the carpet height that best suits the carpet area you are going to clean.
4. Step on the power switch located on top of the heavy-duty metal hood. Press down with foot and power will go on. Step again on the switch and power will shut off.
5. To detent the handle, push on the foot pedal. Press down on it again and handle will detent all the way to the floor level.
6. You can now begin to vacuum.

NOTE: Always wrap cord around cord hooks and fasten cord to prevent unwinding.

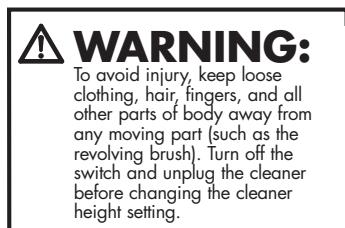

1. Vérifiez si le sac à poussière est solide. mettre pied à la base de l'ordre de réception supérieure de l'appareil. Le remorqueur doit quitter le siège sûr le sac pour le rentrer dans le sac à poussière. délivrer les fluides d'air. faire insister de manière uniforme afin que l'aspirateur rond puisse tirer sur l'ordre de réception. Béchadez le régalage le plus haut en bas. une prise électrique. Changement de la hauteur en bas. vous appréciez le mieux à la section que vous conviennent le mieux à la hauteur du pied de l'aspirateur. de l'ordre de réception. du dessus. appuyez à l'aide du pied pour mettre en marche. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur pour éteindre l'appareil. sur l'ordre de réception. appuyez à nouveau sur l'interrupteur pour éteindre l'appareil. à nouveau à l'aide du manche descente sur l'ordre de réception. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur pour éteindre l'appareil. 4. Déposez votre pied sur l'interrupteur du déclencheur pied. Puis du couvercle en métal rouisse. 3. 5. 6. 4. 5. 6. REMARQUE : Enroulez toujours le cordon d'autour des crochets et fixez-le pour éviter qu'il ne se déroule.

HAUTEUR.
la modifieur. d'un événement dans lequel il apparaît. L'événement qui a été déclenché par un événement précédent. L'événement précédent qui a déclenché l'événement suivant. Les deux derniers sont les deux derniers événements dans la chaîne de déclenchement.

Maintenance and care

Clear Fan Chamber

The removable clear fan chamber enables the user of the vacuum cleaner to observe if any obstructions, dirt buildup, broken fan, broken belt, or any other maintenance issue needs to be addressed. We recommend that a qualified vacuum repair specialist at your local service center repair any maintenance issues that you may have.

Brush Roll Belt


***Replace the belt if it is stretched, cracked or looks worn.**

1. Push the metal locks to remove the metal plate on the bottom of the vacuum.
2. Remove the belt from the pulley. Remove the brush roll by lifting up, and then take off belt.
3. Place the new belt on center of brush roll.
4. Place the brush roll back in the vacuum and align the belt with the belt guide.
5. Pull belt over the pulley and rotate the pulley to make sure belt is smoothly riding on motor pulley.
6. Place the metal plate back onto the bottom of the vacuum and lock into place with both locks.

NOTE: Turn off the switch and unplug the electrical cord.

CAUTION:

Turn off switch and unplug cord before replacing belt. Belt pulleys can become hot during normal use. To prevent burns, avoid touching the belt pulley when servicing the drive belt.

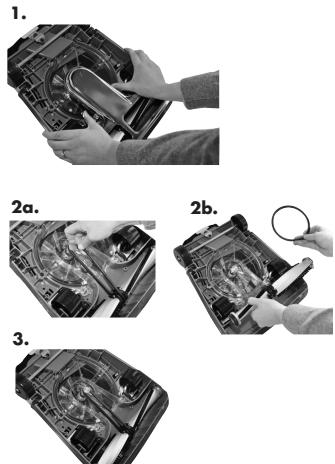

ATTENTION : *Éveil à la responsabilité et à la dépendance de l'homme dans la vie quotidienne*

Nettoyage du compartiment du véhicule
Le compartiment du véhicule est amovible et permet à l'utilisateur de l'aspirateur de venir plus facilement à la rencontre de situations nécessitant un nettoyage. Il est également possible de le démonter et de le laver.

Entretien et soin de l'appareil

8 www.bissellcommercial.com

1-855-544-7336

1-855-544-7336.
BISSELL sera ravie de vous aider.
Quelle que soit votre question ou votre remarque,
nous le composant le

Prière de ne pas retourner ce produit au magasin.

Merci d'avoir choisi un BISSELL.

Toute opération d'entretien ou de préparation autre que
celles qui sont indiquées dans le manuel doit être effectuée
par un représentant d'entretien.

1. Assurez-vous que l'aspirateur est correctement branché.
2. Assurez-vous que le moteur de la brosse rotative ne fonctionne pas.

Solutions

3. Vérifiez que le bouton d'aspirateur est en position ON (en marche).

1. Assurez-vous que l'aspirateur est correctement branché.
2. Cordon d'alimentation débranchez.
3. Assurez-vous que la brosse rotative ne fonctionne pas.

Solutions

2. Il est probablement temps de le remplacer.

1. Modifiez le réglage de la hauteur appropriée.
2. La brosse rotative n'est pas réglée à la hauteur appropriée.

Solutions

Afin de réduire les risques de décharge électrique, éteignez l'allumette et débranchez la prise électrique avant de procéder aux vérifications d'entretien ou de diagnostic d'une panne.

Diagnostic de panne

AVERTISSEMENT :

Troubleshooting

WARNING:

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting.

Low Suction

Possible causes

1. Disposable dust bag is full

Poor Pick Up

Possible causes

1. Brush not adjusted to the proper height
2. Brush is worn out

Vacuum motor is not working

Possible causes

1. Electrical outlet not working
2. Air path obstructed

Brush Motor is not working

Possible causes

1. Brush motor is not working

Remedies

1. Dispose current dust bag and replace with new

Remedies

1. Adjust the height adjustment to confirm you're at the right carpet height
2. Brush might need to be replaced

Remedies

1. Check to make sure vacuum is plugged in properly
2. Check electrical source
3. Check to make sure the vacuum button is ON

Remedies

1. Check to make sure vacuum is plugged in properly

Other maintenance or service not included in the manual should be performed by an authorized service representative.

Thank you for selecting a BISSELL product.

Please do not return this product to the store.

For any questions or concerns, BISSELL is happy to be of service. Contact us directly at 1-855-544-7336.

Replacement parts

Item	Part No.	Part Name
1	203-7843	Bel
2	203-8342	Cloth bag assy w/plastic (17X33, 17X34, 17X37 and 17X38)
3	9469	BG Disposable Bag (4-pack)

For a complete list of replacement parts for your
BISSELL Commercial upright vacuum please visit
www.bissellcommercial.com or contact
BISSELL Customer Care at 1-855-544-7336

1-855-544-7336
Pour obtenir une liste complète des pièces de
remplacement pour votre aspirateur vertical BISSELL
de type commercial, veuillez visiter le site
www.bissellcommercial.com ou communiquer
avec le Service à la clientèle de BISSELL au
17X33, 17X34, 17X37 et 17X38
Assemb. de sac de toile av/plastique
Sac jetable BG (paquet de 4)

Article	N° de la pièce	Nom de la pièce	Pièces de remplacement
1	203-7843	Courroie	
2	203-8342	Assemb. de sac de toile av/plastique	17X33, 17X34, 17X37 et 17X38
3	9469	Sac jetable BG (paquet de 4)	

BISSELL Customer care



For information about repairs or replacement parts, or questions about your warranty, call:

BISSELL Customer Care 1-855-544-7336

Monday - Friday 8 am - 5 pm ET

Or write:

BISSELL Business Ventures, LLC.
PO Box 3606
Grand Rapids MI 49501
ATTN: Customer Care

Or visit the BISSELL website - www.bissellcommercial.com

When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.

Please record your Model Number: _____

Please record your Purchase Date: _____



©2013 BISSELL Business Ventures, LLC.
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 1600964
Rev 01/13
Visit our website at:
www.bissellcommercial.com

1-855-544-7336

www.bissellcommercial.com

1-855-544-7336
Service à la clientèle de BISSELL

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les réparations ou les pièces de
remplacement ou encore, pour obtenir des réponses à vos questions sur la garantie,
nous vous recommandons de communiquer avec le service à la clientèle de BISSELL.

Lundi - Vendredi 8 h - 17 h (HNE)

ATTN: Customer Care
Grand Rapids MI 49501
PO Box 3606
BISSELL Business Ventures, LLC.
OU écrire à l'adresse :

www.bissellcommercial.com
OU visitez le site Web de BISSELL :
www.bissellcommercial.com

Veuillez inscrire votre date d'achat : _____
Veuillez inscrire le numéro du modèle : _____
Modèle de l'appareil : _____
Lorsque vous communiquerez avec BISSELL, vez en main le numéro de
modèle de l'appareil.

Service à la clientèle de BISSELL